

# HYVA RESERVOIRS D'HUILE ACIER



## RÉSERVOIR À MONTAGE LATÉRAL

Hyva

type :

SM - 155L/129L - MP - MR


Page 1 / 1

référence réservoir d'huile :

140 17 206

Volume de travail :

129 litres

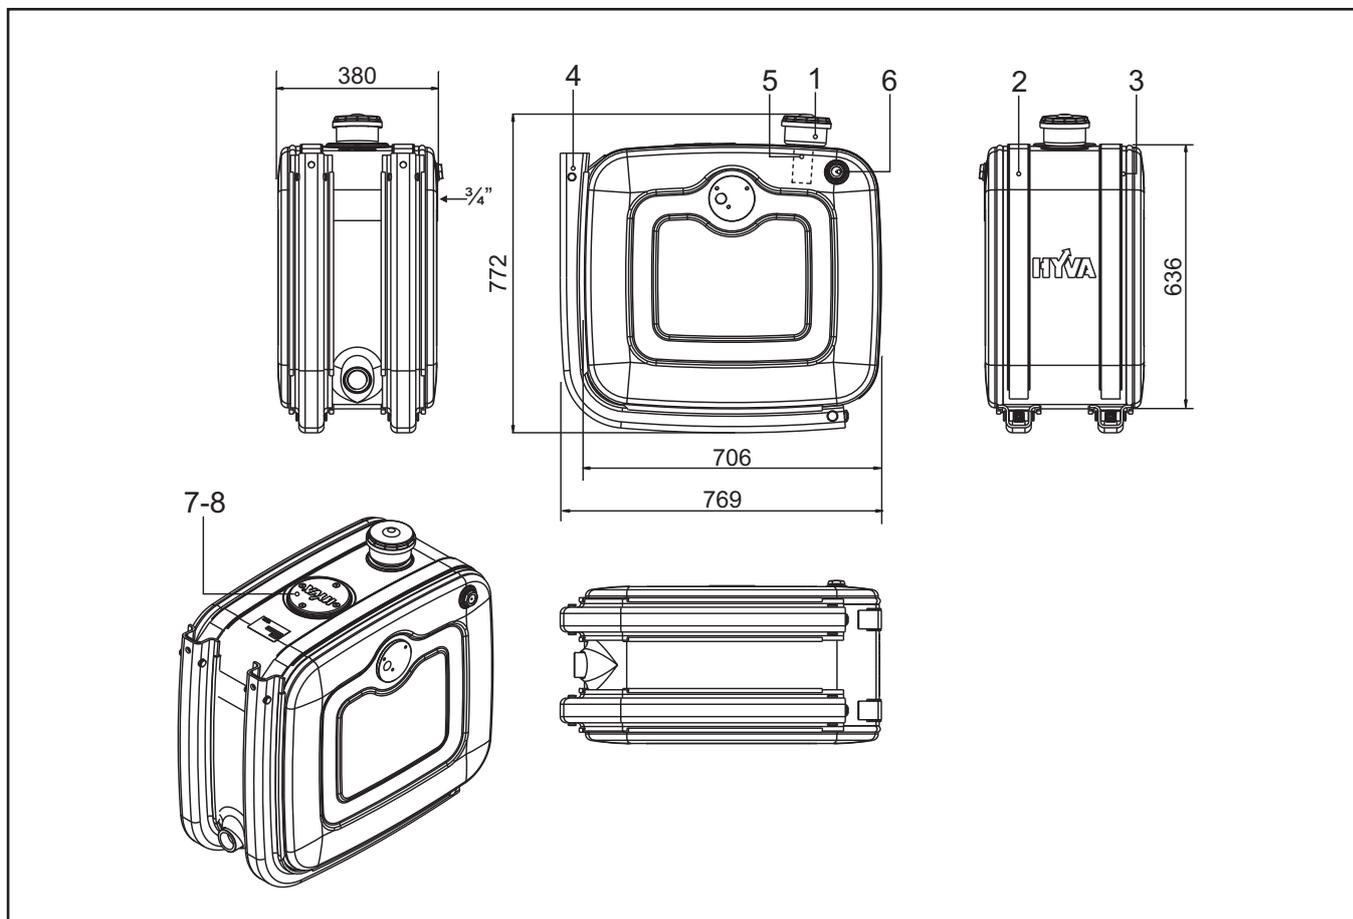

### Composition

Pos.	Référence	Description	Qté.
1	140 20 161	Kit complet avec supports percés	1
2	081 02 116	bouchon reniflard avec filtre à air	1
3	140 20 300	sangles	2
4	140 20 328	kit pour 2 supports	1
4	140 20 321	support de réservoir percé	2

### Pièces détachées

Pos.	Référence	Description	Qté.
5	081 02 117	filtre à air pour bouchon 08102116	1
6	081 02 121	indicateur de niveau d'huile rond	1
7	020 52 431	couvercle	1
8	020 52 432	joint	1

### Options

Référence	Description	Qté.
147 80 303	Kit filtre retour	1

### Information Générale

- Assurez-vous que le volume net du réservoir correspond à l'utilisation pour lequel il a été acquit (Hyva n'accepte aucune responsabilité au cas où le réservoir fourni s'avère trop petit).
- Montez le réservoir selon les instructions de montage.
- Remplissez le réservoir avec l'huile recommandée jusqu'au centre de l'indicateur de niveau.
- Remplacez l'huile hydraulique 1 fois par an.
- Remplacez le filtre à air 2 fois par an.
- N'utilisez pas le réservoir comme marchepied.
- Ne soudez pas sur le réservoir.

### Spécifications

Volume brut	: 155	l
Volume de remplissage	: 140	l
Volume de travail	: 129	l
Masse réservoir	: 32	kg
Masse support seul	: 10	kg
Raccordements	: 1 1/2"	BSPIT (orifice d'aspiration)
	: 3/4"	BSPIT (orifice de la plaque de distributeur)